

Utilisations principales:

- ◆ Pour la fixation à froid des tissus avant la broderie.
- ◆ Pour tissus extensibles comme T-shirts, polo, vêtements contenant de l'élasthane etc.
- ◆ Pour broder contours, lettres, même sur tissus extensibles.
- ◆ Pour tissus délicats comme velours etc.
- ◆ Pour les vêtements difficiles à cercler comme les pantalons, cols de chemises, etc.

Informations techniques:

FILMOPLAST®:

- ◆ Pour tissus légers et moyens, et pour fixer des petites pièces
- ◆ Matière:
 - 1 côté adhésif, 75% cellulose, 25% fibres synthétiques
 - Colle: waterborne polyacrylate dispersion, sans solvant, résistant et élastique
 - Papier: Kraft blanchi avec silicone
- ◆ Résistance: 50 g/m², y.c. l'adhésif
62 g/m² le papier siliconé
- ◆ Certifié norme Oeko-Tex
- ◆ Couleurs: noir et blanc
- ◆ Présentation:
 - rouleaux dans 4 dimensions différentes:
 - 20 cm x 25 m
 - 50 cm x 25 m
 - 65 cm x 25 m
 - 85 cm x 25 m
 - 100 cm x 25 m
- ◆ Conditionnement: Vendu à l'unité




Important:
Pour garantir un résultat optimal du FILMOPLAST®, il est recommandé de le conserver dans l'atelier de broderie au minimum 3 heures avant utilisation.




Conseils d'utilisation:

1. ◆ Cercler le FILMOPLAST (papier quadrillé de face).
Pour que le tissu soit bien fixe, faire des points de marquage sur le motif à broder. Faire pénétrer les aiguilles dans 4 points différents. Relier les 4 points à l'aide d'une règle et dessiner une croix.
2. ◆ Enlever la feuille protectrice à l'aide de ciseaux ou aiguille.
Le marquage est maintenant visible sur la partie adhésive. Si nécessaire, le redessiner sur le non tissé pour le rendre plus visible.
3. ◆ Placer le tissu sur le côté adhésif en pressant légèrement et broder.
Sélectionner les points du tissu pour déterminer la bonne position sur la croix, par exemple:
 - pour les broderies sur polos : le bouton de devant
 - pour chemises avec cols : le bouton sur le col
 Placer correctement le tissu, fixer le et appuyer fortement pour le maintenir. Vous pouvez maintenant broder.
4. ◆ Décoller avec précaution la broderie de son film adhésif. Les restes du filmoplast sont dans la machine.
Astuce: pour faciliter le retrait de la partie brodée, le cerclage peut être retiré.
5. ◆ Couvrir le trou à l'aide d'un morceau de FILMOPLAST (choisir un morceau plus grand que le trou pour totalement le recouvrir).
Astuce: Assurez-vous que le morceau recouvrant le trou ne colle pas au reste du tissu à broder. Retirer la partie adhésive seulement lorsque le morceau recouvre bien le trou.
6. ◆ Placer les autres morceaux de tissus à broder sur les points de marquage établis au départ, cercler correctement et broder.
7. ◆ La broderie peut s'effectuer plusieurs fois de cette façon sans enlever le cerclage.

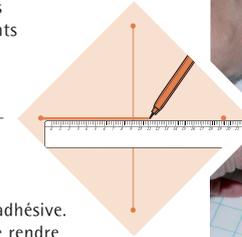

Si l'aiguille est collée, appliquez un solvant sur un chiffon et essuyez l'aiguille!

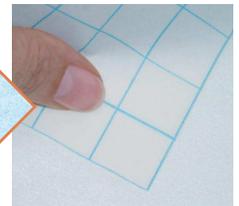

Bon à savoir

Les trous vont être bouchés par les pièces de filmoplast rajoutées au fur et à mesure et le résultat sera alors impeccable.

